

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



CHNT

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

Timer semanal con multiples opciones de programación; Salida SPDT/3A, 16 programas (16 on / 16 off) cada uno con multiples opciones de día.

Opciones de día:

- lunes a domingo
- lunes a sabado
- lunes a viernes
- lunes miercoles y viernes
- martes jueves y sabado
- lunes martes miercoles
- jueves viernes sabado
- sabados y domingos
- cada dia individualmente

Bateria recargable, reserva 1 mes.

Aplicaciones:

- Iluminacion comercial
- Luces de Estacionamiento
- Letreros Luminosos
- Luces de Patio / Jardin

Operating mode

Rated operating voltage

Applicable voltage range

Rated operational current

Contact number

Times of ON/OFF

Electrical life

Mechanical life

Battery

Time-controlling range

Timing error

Consumed power

Relative humidity

Ambient temperature

Installation mode

External dimension

Time automatic control

AC220V 50Hz/60Hz

(85%~110%)Ue

AC-15 220V 3A

1 NO

16-opens & 16-closes

1×10^5

1×10^6

Internal Rechargeable Battery

1 min~168h

$\leq 2s/day$


$< 4VA$

$\leq 95\%$




$-25^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$

Panel type

$58.4 \times 52.4 \times 124.6$

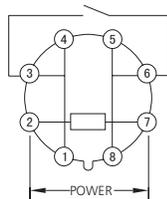

Apertura

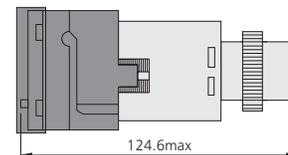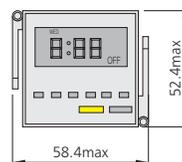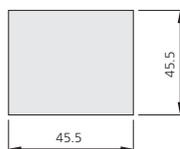

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

Programacion KG10

1. Desbloquee el dispositivo presionando la tecla RECALL 4 veces. El simbolo del candado en la pantalla desaparecerá.
2. Comprobar que la hora indicada en el programador es correcta. Si necesita ajustar presione TIMER y luego use WEEK (Semana), HOUR (Hora) o MINUTE (Minutos) para ajustar el día y hora correctos.
3. Pulsando una vez sobre la tecla SETTING (Ajustes) la pantalla mostrará 1 ON (lo que significa que se ajustará la hora de conexión del primer programa) Pulse las tecla WEEK para elegir los días de la semana que se ejecutará la programación
 - Las opciones son lunes a domingo, lunes a sábado, lunes a viernes, lunes miércoles y viernes; martes jueves y sábado; sábados y domingo; lunes martes miércoles; jueves viernes sábado; además de cada día individualmente.
4. Una vez elegido el o los días de ejecución pulse las teclas HOUR y MINUTE para programar el horario de conexión deseado.
5. Pulsando de nuevo sobre la tecla SETTING la pantalla mostrará 1 OFF (lo que significa que se ajustará la hora de desconexión del primer programa). Pulse las teclas WEEK, HOUR y MINUTE igual que en el punto anterior.
6. Pulsando la tecla SETTING de nuevo la pantalla mostrará secuencialmente 2 ON, 2 OFF; 3 ON, 3 OFF,..... y así sucesivamente hasta completar las horas de conexión y desconexión de cada uno de los programas.
7. Si necesita borrar un programa puede hacerse en este mismo paso, basta con posicionarse en el programa que desea borrar y presione RECALL, la hora programada desaparecerá y se mostrará --:-- . Recuerde que debe eliminar ambas programaciones (ON y OFF)
8. Una vez terminada la programación, pulse la tecla SETTING para comprobar si cada una de las programaciones se ajusta a sus requerimientos. Si no fuera así, pulse de nuevo HOUR y MINUTE para reprogramar el horario o pulse WEEK para hacer una puesta a cero e iniciar de nuevo la programación.
9. Pulse la tecla TIMER (Reloj programador) para visualizar la hora actual, después de todas las comprobaciones anteriores.
10. Puede usarse la tecla ON/AUTO/OFF para forzar el estado ON u OFF del contacto de salida, en el modo AUTO el Timer abrirá y cerrará el circuito de acuerdo con los horarios programados.