

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:


CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Termostato digital ajustable
Sensor Electrónico Abierto
El rele se mantiene encendido cuando la temperatura esta en el rango fijado
LED indicador de estado del rele
salida SPDT

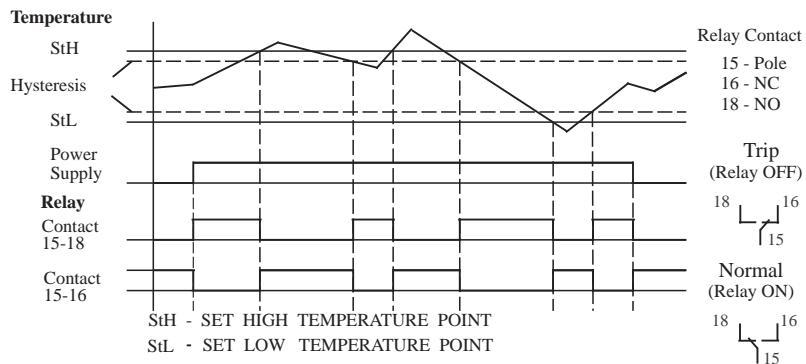

Configuración Rápida TCR - 111

1. Encender y esperar que el dispositivo muestre la temperatura
2. Presionar botón **SET** por 5 segundos, se mostrara en pantalla **StL**.
3. presionando set nuevamente se puede cambiar entre:
 - **StL** : Limite inferior de temperatura.
 - **StH** : Limite superior de temperatura.
 - **rLY** : Modo del Relé de salida.
 - **Oft** : Ajuste de cero para la escala.
4. Para entrar y configurar cada parámetro se debe mantener SET presionado por 3 segundos; pasa cambiar un valor presione SET y para aceptarlo presione y mantenga SET por 3 segundos.
5. Después de 45 segundos sin presionar botón el dispositivo sale del modo de programación.