

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:


IMAGEN:



CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Interrupor horario digital
Montaje DIN
Programable en intervalos desde 1s hasta 168h
220V AC
Salida SPDT 16A

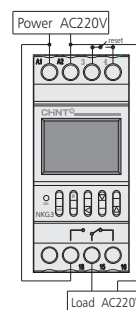

Características técnicas:

Tensión de servicio nominal: 230Vca – 50/60 Hz.
Rango de tensión de alimentación: 85% a 110% de la tensión nominal.
Corriente nominal: 16A.
8 Programas ON/OFF.
Salida: 1 circuito NA/NC.
Temporización: De 1 minuto a 168 horas.
Vida mecánica: >30000 maniobras.
Vida eléctrica: >10000 maniobras.
Instalación en guía DIN.
Reserva de marcha: 60 días (con la batería cargada 100%).
Ancho: 2 módulos.
El control del tiempo puede ser:
El mismo cada día.
Igual de lunes a sábado.
Igual de lunes a viernes.
Igual sábado y domingo.
Igual lunes, martes y miércoles.
Igual jueves, viernes y sábado.
Igual lunes, miércoles y viernes.
Igual martes, jueves y sábados.
Distinto todos los días de la semana.
O programación día a día.

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

Programación NKG3-M version 2020

El icono de candado indica que los botones están bloqueados; para desbloquear presione el botón **OK** durante 3 segundos. el icono de candado desaparecerá indicando que ahora los botones son usables. Si no se opera ningún botón durante 1 minuto el relé vuelve a bloquearse.

1. presione **OK** durante 3 segundos para desbloquear.
2. presione **S** durante 3 segundos para entrar al modo de ajustes.
3. presione las flechas **▼▲** para seleccionar el parámetro a ajustar, el parámetro seleccionado estará parpadeando en pantalla
4. presione **OK** para ingresar al ajuste del parámetro deseado. el resto de parámetros se ocultaran en la pantalla.
5. presione la flecha **►** para moverse por cada valor ajustable.
6. ajuste usando **▼▲**
7. acepte los valores presionando **OK**
8. en el modo de programación horaria puede borrar un programa presionando **S**
9. puede salir del modo de programación presionando **S** durante 3 segundos
10. luego de 1 minuto sin presionar botón el relé volverá a bloquearse.

Programación NKG3-M versión pre-2020

Primero ajustar la hora

1. presionar tecla MD (mas de 3 segundos) hasta hacer desaparecer el símbolo de bloqueo (LOCK)
2. Presionar **◀** para hacer parpadear los minutos. ajustar usando **▲▼**. Aceptar con **◀**
3. Ajustar las horas usando **▲▼** aceptar con **◀**.
4. Ajustar los segundos usando **▲▼** aceptar con **◀**.

Luego Ajustar los programas

1. En estado desbloqueado presionar MD para seleccionar el programa a modificar;
2. Aparecerá el numero del programa en la pantalla, 1 al 8 (cada programa consta de un tiempo de encendido y uno de apagado).
3. Junto al numero del programa aparecerá un indicador ON indicando que es la hora de encendido de dicho programa, usar **◀** para seleccionar los minutos, ajustar usando **▲▼**. Aceptar con **◀** para pasar a ajustar las horas.
4. Al aceptar con **◀** aparecerá un indicador OFF junto al numero de programa, indicando que es la hora de apagado de dicho programa, usar **◀** para seleccionar los minutos, ajustar usando **▲▼**. Aceptar con **◀** para pasar a ajustar las horas.
5. Presionar MD para recorrer cada programa y su horario de encendido y apagado.
6. Presione R para eliminar las programaciones no usadas.
7. El sistema vuelve al modo bloqueado después de 30 segundos sin presionar botón